

MobilPlant

for nem gravpleje




Monteringsbeskrivelse plantekasse:

Viktig information

For at få optimalt blomsterresultat er det meget vigtigt at plantekassen får de rette forhold at klare både sol- og regnperioder.

Om man vælger god plantejord og udføre et godt dræn, så sørger plantekassen for den løbende tilførsel af påfyldt vand og samtidig holder den konkurrerende rødder uden for.

Vi beder derfor vores Kunder om at følge understående monteringsbeskrivelse:

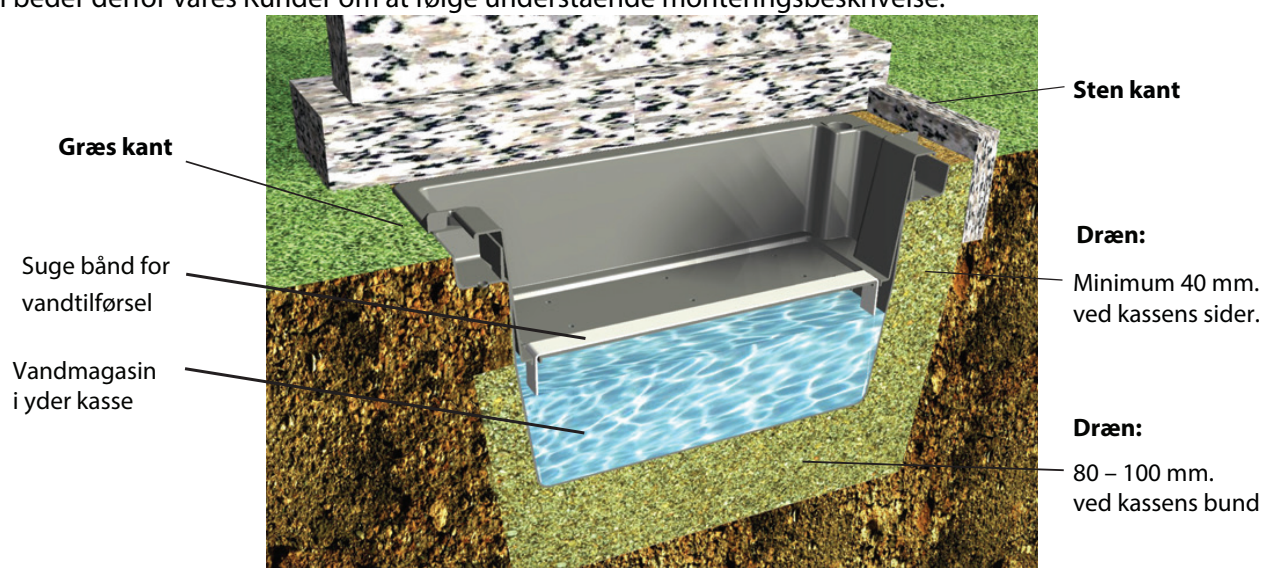


Billedet viser plantekassen i nedgravet position, med dræn ved siderne og i bunden. Billedet viser hvordan drænet skal udføres om man har lerjord og dermed dårlig naturlig nedsivning af regnvand.

Har man derimod let jord, d.v.s. grus- eller sandjord, kan man minimere noget på drænkravet.

Alt. 1

Grav med græs kant


Viktig at dræn materiale når op og dække de 8 stk. overløps hul på siden af plantekassen, inden der fyldes op med jord.

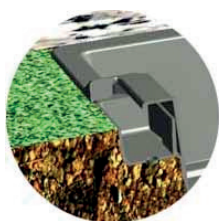

Alt. 2


Grav med sten kant

For dette alternativ af grav, er det fordelagtigt at fylde helt op med dræn materiale til overkanten af hullet.

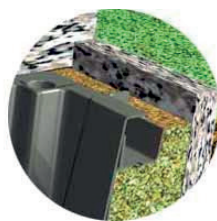

Dræn materiale

I bunden af hullet er det vigtigt at have 100 mm dræn materiale inden plantekassen sættes ned. Kernstørrelse 5-8 mm

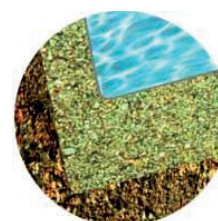

På siderne skal det være 40 mm dræn materiale rundt om, og skal op over overløps hullerne på siden af plantekassen. Kernstørrelse 5-8 mm

- Vad gælder plantejord så anbefaler vi special tilpasset blomsterjord
- Færdigblandet blomsterjord av god kvalitet ger det bedste resultatet.
- Vi anbefaler at suge bånd lægges i vand før plantekassen tages i brug.